


# Solseil.no

## NYTTIG Å VITE OM SOLSEIL

Plassering av festepunkter på f.eks firkantet solseil 500 x 500cm

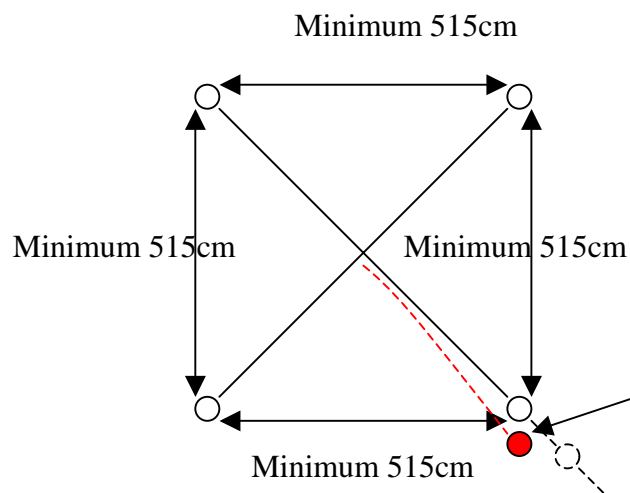

Eks. Firkantet solseil på Snarøya

*Om festet plasseres utenfor den diagonale streken, strekkes seilet skjevt og kan ikke strammes opp.*

### AVSTAND FESTE PUNKTER

Det er bedre å ha for lang avstand enn for kort avstand. Om avstanden er for kort vil ikke seilet få den nødvendige stramheten. For lang avstand kan kompenseres med karabinkroker og strammere. Alle festepunkter må være riktig plassert diagonalt i forhold til seilets firkantform


Skal man ha et heve/senke system med taljer eller ha festepunktene lang fra seilet kan det aktuelle punktet flyttes utover, men **MÅ** følge den diagonale linje, ellers vil ikke seilet bli stramt nok

Solseil er først og fremst et solseil som brukes for å skape skygge. I USA kalles det shadesail, men i Europa: solseil, sunsail, sonnensegel osv.

### REGN

Seilet er laget av Akryl markisestoff som er vanntett, og solekte.

PÅ grunn av at seilet er vanntett er det **MEGET VIKTIG** at seilet har en helling på 30%, det vil si at fallet må være 30 cm pr. meter for at vannet skal renne naturlig ut av seile. Om vannet ikke renner av seilt vil det danne seg vannsamlinger på seilet og i verste fall danne å vanndamm på flere hundre kilo. Stillestående vann kan pipe gjennom seilduken.

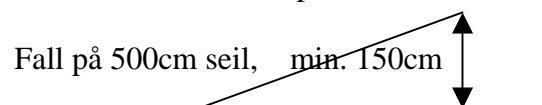

Det sier seg selv at seilets festepunkter ikke er beregnet for belastninger på flere hundre kilo vann.

### SNØ

Av samme årsak som nevnt over egner ikke seilet seg på årstider med fare for snø.

### VIND

Når det gjelder vind har vi ingen indikasjoner på at seil opptil moderat størrelse skades av vind opptil vindstyrke 9 på Beaufords vindskala så lenge det er montert nærliggende horisontalt.

### VASK

Seilet er lett å holde rent med unntak av når det plasseres i umiddelbar nærhet / under løvtrær.

Seilet kan vaskes på 30 grader. Mange vaskerier har kapasitet til å vaske store seil.

Det skal ikke benyttes blekemiddel ved vask. Det er ikke nødvendig å impregnere seilet etter de første 3 rengjøringene.

IPP AS, Hauganvegen 27, 7563 MALVIK  
Tlf: 73 95 01 22 Fax: 73 95 01 23

IPP AS, Smalvollveien 52, 0667 OSLO  
Tlf: 22 72 40 00 Fax: 22 72 40 01

Monteringshjelp: 913 11 585